取扱説明書

A ブラケット取り付け方法

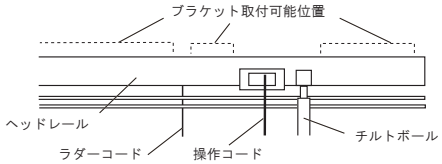

※ブラケットの固定ビス穴が2つの面を必ず上にしてください

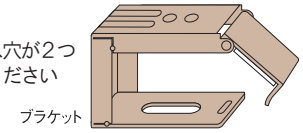

ブラインド本体のヘッドレール部分には、ラダーコードやチルトポール等によりブラケットが取り付けられない位置がありますので、必ずご確認のうえブラケットを窓枠に取付けてください

■正面付けの場合
付属のブラケットを窓枠正面等に下図の様に付属ビスで取付けます

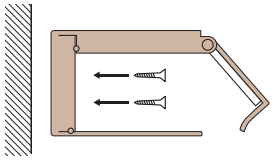

■天井付けの場合
付属のブラケットを窓枠天井部等に下図の様に付属ビスで取付けます

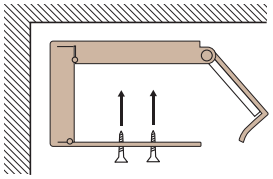

※ブラケットを斜めに付けると取り付けできない事があります

B ブラインド本体取り付け方法

1

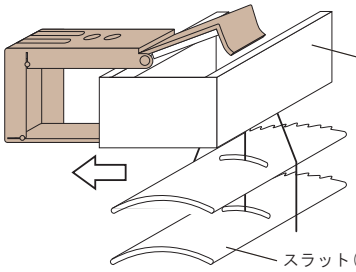

スラット(羽根)を水平にしておきブラケットに本体ヘッド部分をしっかりはめ込みます

2

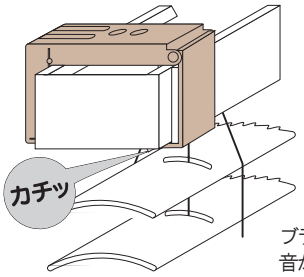

ブラケットのふたを「カチッ」と音がするまでしっかりロックします

3

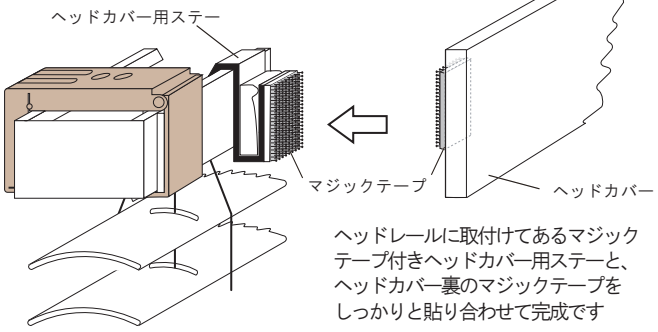

ヘッドレールに取付けてあるマジックテープ付きヘッドカバー用ステーと、ヘッドカバー裏のマジックテープをしっかりと貼り合わせて完成です

※貼り合わせ面がずれたまま取付けた場合
ヘッドカバーが落下する恐れがあります

取り外し方法

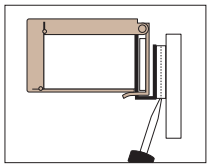

ヘッドカバーを外す時にはマジックテープにマイナスドライバー等を差し込んでください

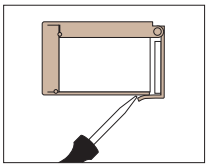

ブラケットを外す時はマイナスドライバー等をはめ込んだ部分に差し込み外します

C 操作方法

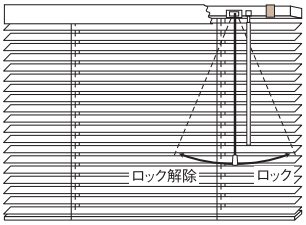

スラット(羽根)を水平にしてから操作してください
操作コードを左に引くと(左操作の場合は右に引く)ロックが外れ上下します
操作コードを右に引いて(左操作の場合は左に引く)緩めるとロックします

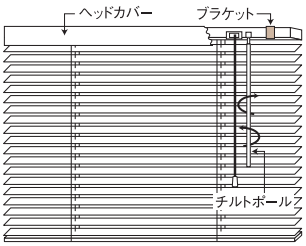

チルトポールを回転させるとスラット(羽根)の角度を調節できます

(但し回し過ぎにご注意下さい)

付属部品		数量
ブラケット		2～4個
ブラケット用ビス		6～12本
クリート		1個
クリート用ビス		2本

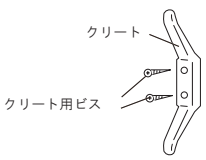

●操作コードがじゃまになる時は、クリートを取り付け巻き付けます

お手入れ方法

ハンドモップ等でホコリを取り除いてください
万一油汚れが付いた場合は中性洗剤でふき取ってください

ご注意

- 付属のビスは木部用です、石膏ボード、コンクリート、鉄板等には取り付けできません
- ブラインドを昇降する場合は、必ずスラット(羽根)が水平に開いた状態にしてから操作してください
- チルトポールを回し過ぎると破損することがあります
- 天然木を使用している為、色むらや変色及び反りが発生することがあります
- 操作コードを激しく引いたり、本体にぶら下がったりすると落下及び破損の恐れがあります
- 屋外や浴室等湿気の多い場所や、火気の近くでは使用しないでください
- この取扱説明書は大切に保管してください

紙 外装説明書
プラ 内装